



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание	220В
Частота тока	50Гц
Напряжение управления	12В
Мощность	2,6кВт-3,5кВт
Напряжение освещения	12В
Напряжение вентилятора	12В

Душевая кабина с парогенератором может быть оснащена также пультом другой модификации (функции аналогичны).

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистите поверхность оборудования мягкой тканью и моющим раствором. Никогда не чистите оборудование растворами, содержащими ацетон, аммиачный спирт и органические вещества. Никогда не применяйте для чистки растворы, которые содержат кислоту и щелочь, иначе поверхность ванны будет повреждена.

Полируйте поверхность кабины, используя полирующие средства.

Зачистите леписица царапины или грязь абразивом 1200# на бумажной основе, затем отполируйте поверхность полирующей пастой или мягкой тканью.

Чистка позолоченных частей. Чистите данные части с помощью мягкой, гладкой ткани, не применяйте шероховатую ткань.

Чистка поддона. Зачищайте абразивом 1200# на бумажной основе, полируйте с помощью зубной пасты и мягкой, гладкой ткани.

Никогда не бросайте в кабину острых предметов.

Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и замораживания кабины,

Рекомендуется использовать "ситечко" для фильтрации стока воды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Событие	Причина	Решение
Нет питания	Плохое подключение	Перепроверьте подключение
Отсутствие воды или мало воды в душе	Недостаточное давление воды Не открыт или заблокирован кран Разрыв или заблокирован трубопровод	Проверьте давление подачи воды Откройте и прочистите кран Замените или прочистите трубопровод
Появление плесени	Из-за органических веществ Плохая вентиляция или влажный воздух	Избегайте соприкосновение органических проглатывающих веществ Увеличьте подачу воздуха, сохраняйте сухим и вентилируйте
Нет освещения	Плохое подключение Неисправна лампа Нет входного питания	Перепроверьте подключение Замените другой Проверьте питание
Вентилятор не работает	Неправильное подключение положительного полюса Цель питания вентилятора неисправна Нет питания	Проверьте цель Замените цель Проверьте питание
Отсутствие радио сигнала	Отсутствие сигнала Неправильная установка Направляющая не отрегулирована Сильное трение	Переместите антенну Повторно отрегулируйте шкив Отрегулируйте направляющие двери Добавьте смазки на рельсу (полосу)

1

\| 0,5

1/2" (12,8)

: 50 /220 . 12 .
: 50 /220 , 3 , 50 /220 , 3,8 ,
17 .

()

1 1/4" (32).



0,35

, 100 . 700 .

1.
2.
3. () ().
4. () ().

- 80 150

- (32 50)

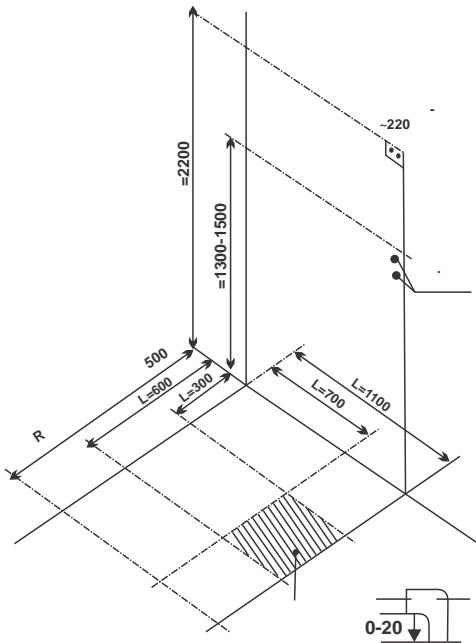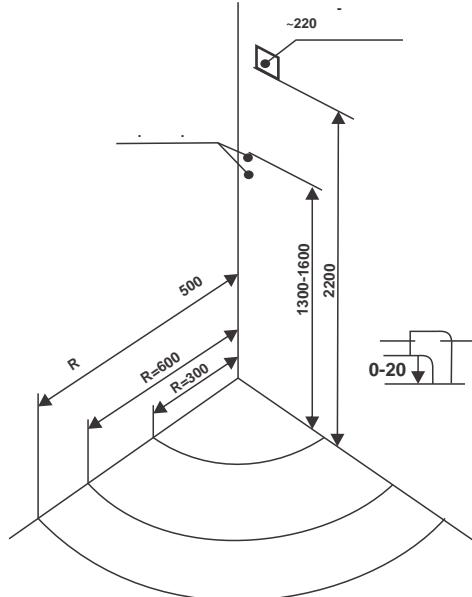

0,35
- 1300-1500

20

?'' (12,8),
0,2 ,
().
,
,
32 ,
,

V0,5M

LUX:

3 , :

ON/OFF




TUN

REST


0db 16db



().


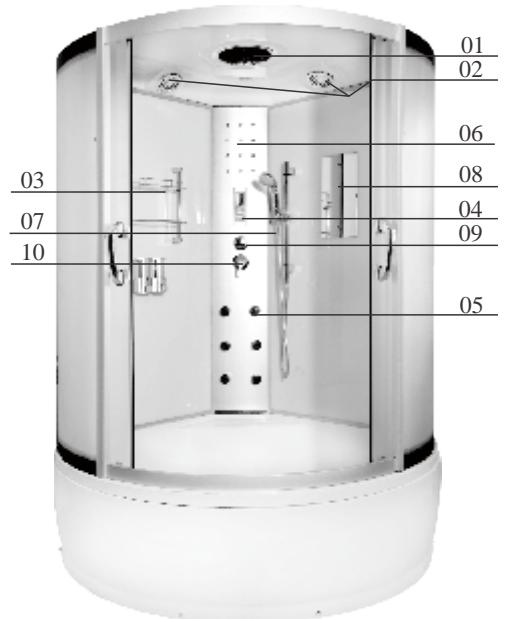


01.
02.
03.
04.
05.
07.
08.
09.
10.
11.


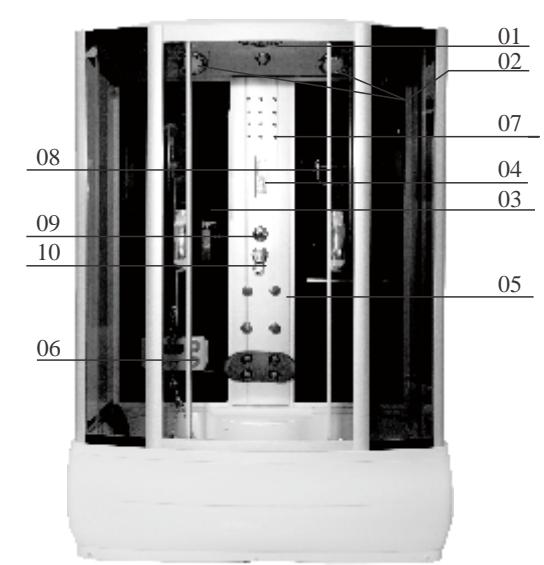


01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.



()

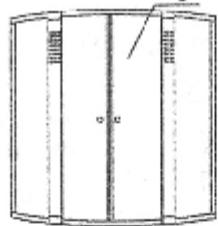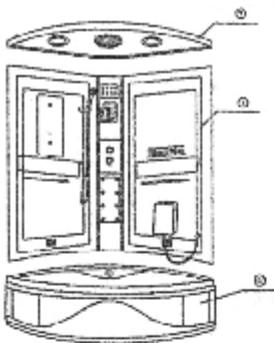



1. Верхняя крышка.
2. Задняя стенка кабины.
3. Поддон.
4. Стеклянная панель.

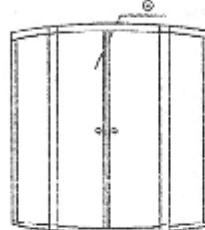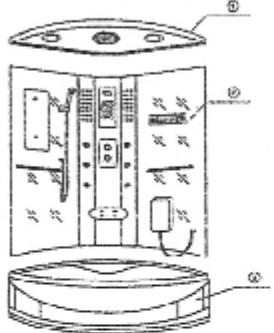

1. Верхняя крышка.
2. Задняя стенка кабины.
3. Поддон.
4. Стеклянная панель.

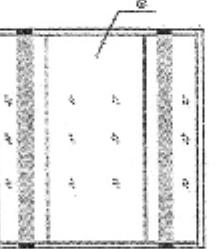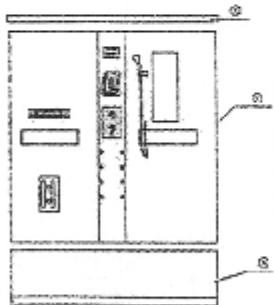


1. Верхняя крышка.
2. Задняя стенка кабины.
3. Поддон.
4. Стеклянная панель.

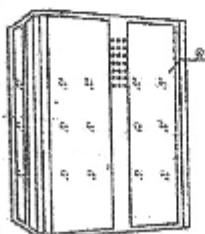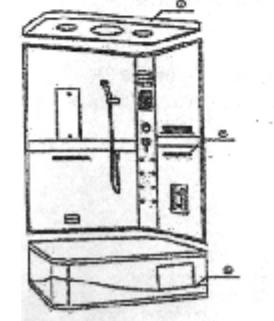


1. Верхняя крышка.
2. Задняя стенка кабины.
3. Поддон.
4. Стеклянная панель.




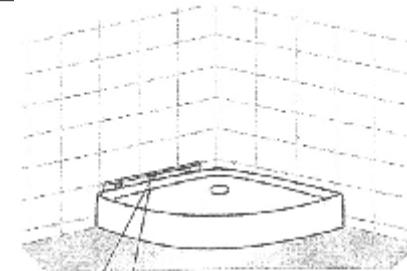


1)

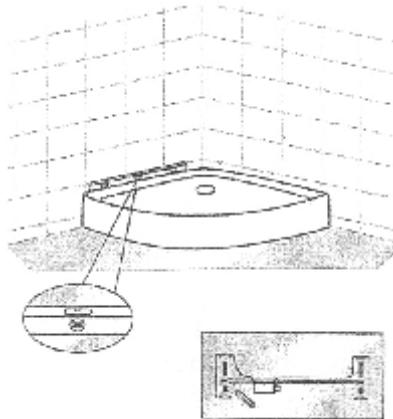

2)

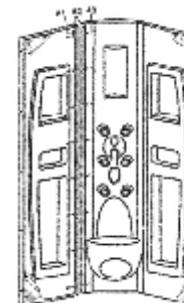

3)

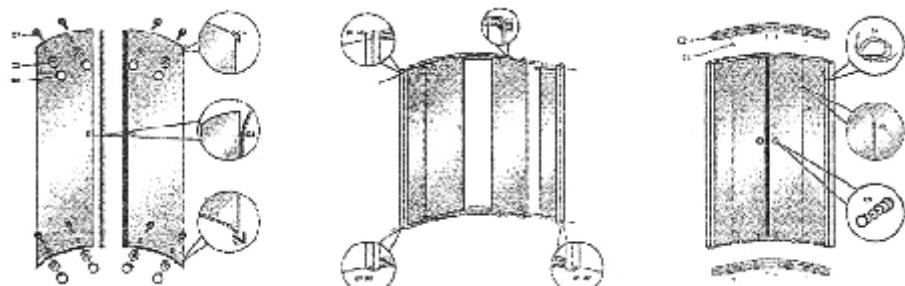


4)

1. Душевая стойка



Нажмите здесь для
регулировки высоты
держателя душа

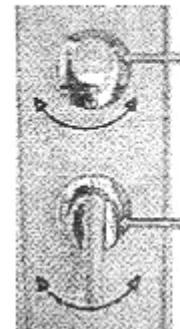

Может поворачиваться
вокруг оси

2. Групповой смеситель

Ручка переключения
функций может быть
переключена на раз-
личные функции

Кран регулировки
холодной и горячей воды:
«h» - горячая вода,
«cc» - холодная вода

3. Устройство массажа стопы



Поднимите крышку, поместите стопы ног.
Включите функцию массажа.

Если конструкция задней стенки состоит из стеклянных панелей, то порядок сборки следующий:

п. 1), п. 2) те же

п.3) – закрепите заднюю функциональную стойку (стойка со смесителем и пультом управления) на поддоне

п.4) – установите задние стеклянные стенки на поддон и закрепите их на поддоне и функциональной стойке

п.5) – смонтируйте и закрепите переднюю ширму с подвижными дверями к задней стенке и поддону


п.6) – тот же

Гидроизоляция

Заделайте силиконовым герметиком зазоры между стойками, панелями, между поддоном и ширмой.

Примечание: применяйте только силиконовый герметик.

Регулировка дверей

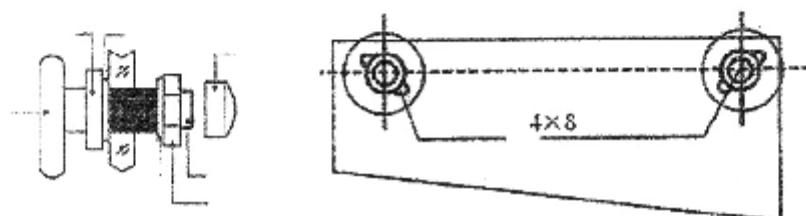

Эксцентрическая ось (конструкция роликов может быть изменена)

Если двери открываются тяжело, пожалуйста, отрегулируйте положение шкивов в пазе. Затем смажьте направляющую небольшим количеством силиконовой смазки.

Электрическая схема


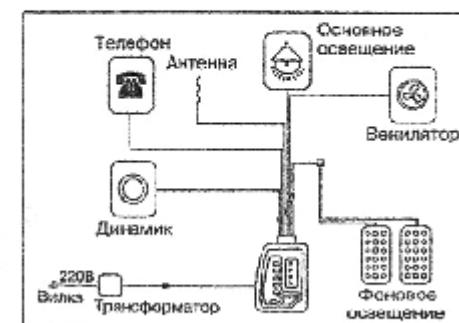


Схема подключения воды

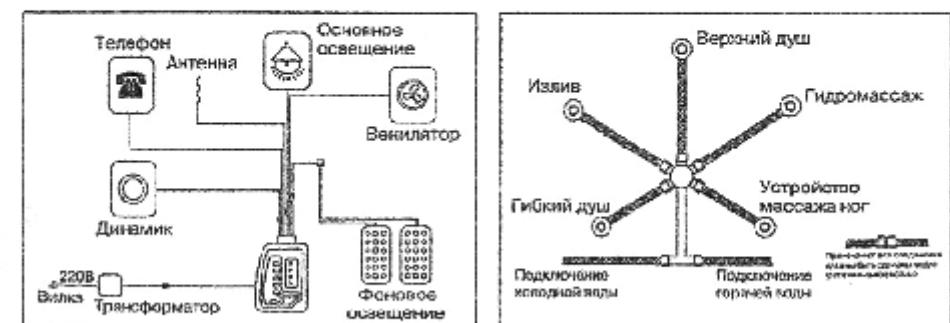

(схемы подключения для различных моделей кабин могут иметь отличия)

()

,

, (, .)

(2, 18, 5)

, :

1.

().

,

3.

4.

5.

().

6.

7.

().

8.

9.

, .)

10.

().

11.

, , ,

12.

13.

14.

(, .),

15.

(, .)

: